


Montaż kanałów i puszek podłogowych. (instrukcja przedstawiona poniżej, krok po kroku).

Krok 1 – układanie kanałów i ustawianie puszek podłogowych.

Puszki podłogowe należy ustawić w wyznaczonych uprzednio na stropie miejscach (najlepiej zaznaczyć linie tras kanałów i punkty montażu puszek np. kredą, na betonowym stropie – wg projektu).

Uwaga: folia osłonowa **boczna** musi zawsze zostać wyłożona **na zewnątrz** puszeki.

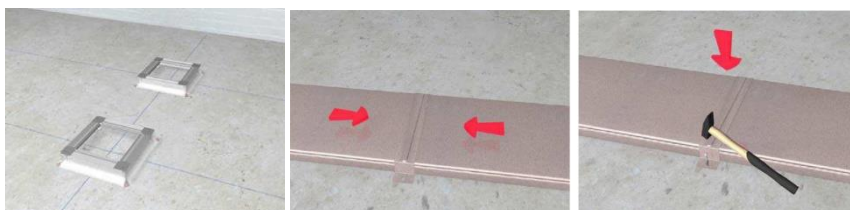

Podobnie należy układać (na zaznaczonej na stropie trasie) kanały podłogowe. Odcinki kanałów łączone są „na sztos”; na połączeniu obejmujemy mocującą. Obejmy (rozstaw co ok. 1 mb.) mocowane są do podłoża kołkami rozporowymi M6 (dyblami).

Krok 2 – przygotowanie puszek do poziomowania.


Należy sprawdzić (zmierzyć) **wstępnie** wysokość ustawienia puszeki podłogowej.

W razie potrzeby należy zmienić (dobrać) **śruby poziomujące** (kołki gwintowane M8).

Krok 3 – mocowanie puszek do podłoża (stropu betonowego).

Puszkę podłogową mocujemy do podłoża za pomocą czterech narożnych łap (są to blaszki stalowe z otworem pod stopkę).

W każdej łapie mamy ponadto 2 otwory montażowe $\varnothing 7$ pod wkręty mocujące (kołki) M6.

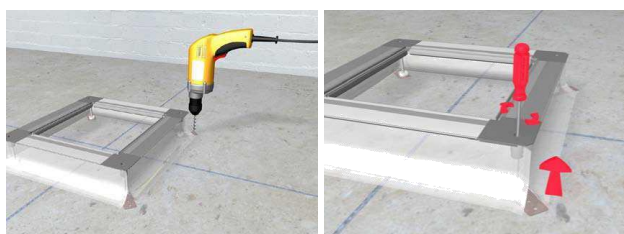

Krok 4 – poziomowanie puszeki podłogowej UDH.

Rama puszeki podłogowej musi stanowić jedną płaszczyznę z górną krawędzią wylewki.

Osiąga się to poprzez poziomowanie puszeki UDH.

Poziomowanie realizowane jest za pomocą **4 śrub poziomujących** (kołków gwintowanych), w każdym narożu puszeki UDH.

Krok 5 – wprowadzenie kanału do puszeki podłogowej.

Nacinamy boczną **folię** osłonową puszeki podłogowej **na szerokość** zastosowanego **kanału**. Nadciętą folię podnosimy i wsuwamy pod nią kanał do puszeki podłogowej

(ok. 4 – 5 cm w przestrzeń puszeki). Nadciętą folię opuszczamy na kanał i mocujemy obejmą.

Uwaga: należy **uszczelnić** (pianką) powstałe przy tym **szczeliny**, fugi itp.

Folie na rogach spinamy zszywkami biurowymi,

