

Podłogowy punkt zasilania PPZ Q12 - do podłogi podniesionej.



Kwadratowy punkt zasilania (PPZ) do montażu w podłogach podniesionych (w otworze wyciętym w płycie podłogi podniesionej).

Podstawowe parametry techniczne:

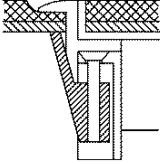
- materiał: poliamid,
- PPZ Q12 z ramką R5 do wykładzin lub z kantem K12 do terakoty, gresu itp.,
- ramka pod grubość wykładzin (grub. do 5 mm) lub kant pod grub. płytek (+ klej) do 12 mm,
- min. zagłębienie PPZ: **90 mm**,
- montaż 12 gniazd standardu M45 (45 x 45 mm),
- układ gniazd - poziomy,
- w klapie PPZ Q12 - **jeden wypust** na kabelki,
- **nowość**: ciągnio wypustu do otwierania kłapy – **z tworzywa**,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- **zastosowanie**: w pomieszczeniach wewnątrz budynków; montaż w podłogach czyszczonych na sucho (**IP 20**).

Uwaga: otwór pod PPZ Q12 w płycie podłogi podniesionej: **229 x 229 mm**.



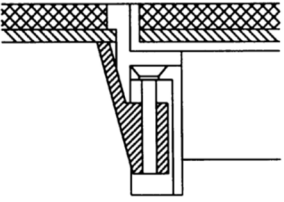
PPZ Q12 z ramką lub kantem – do podłóg podniesionych.

A. PPZ Q12 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary montażowe .	Nr katalogowy
PPZ2 Q12 R5 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	469 423 010
PPZ3 Q12 R5 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	469 424 010
PPZ0 Q12 R5 7011	szary	płyta mineralna	228 x 228 mm	469 427 010

B. PPZ Q12 z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia PPZ Q12 płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę pokrywy.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
PPZ2 Q12 K12 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	469 543 010
PPZ3 Q12 K12 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	469 544 010
PPZ0 Q12 K12 7011	szary	płyta mineralna	228 x 228 mm	469 547 010

C. Puszki montażowe.

W PPZ Q12 można zamontować **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Do montażu gniazd służą **3 puszki** montażowe **PM12Q M8**; po 4 gniazda w każdej puszcze.

Układ gniazd w PPZ Q12 - **poziomy**.



Puszka montażowa **PM12Q M8**, nr katalog. **705 998 050**.